

# モーターローラコンベヤ

### 取扱説明書

- この度は弊社の「モーターローラコンベヤ」をお買上 げ頂きまして、誠に有り難うございます。
- この取扱説明書は使用者がいつでも見る事の出来 る場所に大切に保管願い、ご使用前に必ずお読み 頂ける様、お願い申し上げます。

太陽工業株式会社

www.taiyokogyo-kk.co.jp

〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田114番地

全 052-621-2663(代)






# 警告

# 作業上の安全注意事項


- ご使用前に運送途中の衝撃等による商品の破損、取付部品の外れがないか、ご使用前に必ずご確認いただき、正規の状態でご使用頂きますようお願い致します。
- 異常に気付かれたときは、直ちにご使用を中止願います。
- 作業時は巻き込まれる恐れのある服装や、髪の毛等が巻き込まれないようご注意下さい。
- 作業時は作業関係者以外は近づけない様お願い致します。お子様は特に近づけない様ご注意願います。
- 本機は十分な広さがあり、硬い水平面にてご使用願います。
- ローラの間に手や足等は入れないで下さい、挟まれる恐れがあります。
- ローラの上には絶対に載ったり、座ったりしないで下さい。転倒や 巻き込まれ、挟まれる恐れがあります。
- 許容荷重を超えての搬送はしないで下さい。
- 本機の分解や改造は絶対にしないで下さい。
- 荷物を載せての移動はしないで下さい。
- 本機に水をかけたり、間接的に濡らしたりしないで下さい。
- 荷物を載せる際に投げ込んだり、衝撃を与えないで下さい。
- ローラや部品の交換は弊社純正部品をご使用下さい。




#### 取付完成図

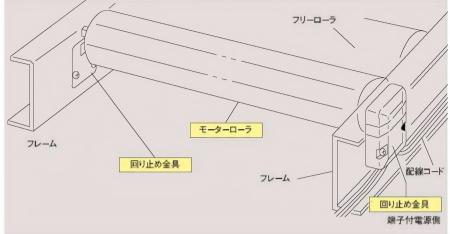


#### ■ローラの取付方

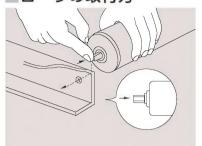


### ■ローラの外し方

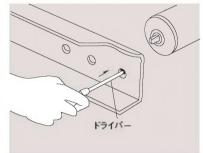

#### 取付方

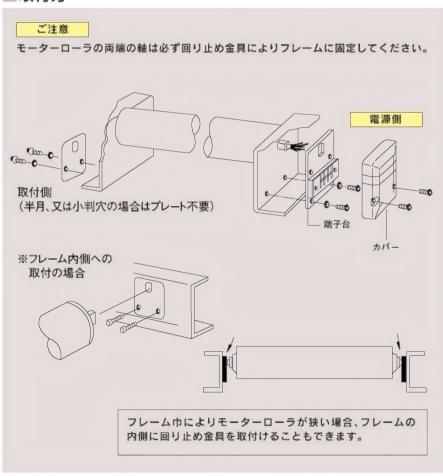

コンベヤフレームに回り止め 金具の穴加工時に下図をコピ ーし型紙としてご利用ください。

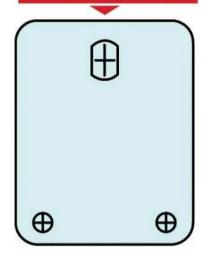


### ■取扱上のご注意

※リード線による持ち運びや、ぶつけたり 落としたりしますと内部の故障の原因 となりますので充分ご注意ください。






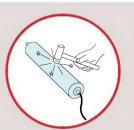





#### 配線方法

- ●ローラのリード線は 6 (自) (黒) の3本です。
- ●3相の場合3本線のうち2本の線を入れ替えると逆転となります。
- ●単相の場合赤と白を入れ替えると逆転となります。
- ●単相MRPタイプの場合:コンデンサは内蔵されています。
- ●単相MRSタイプの場合:コンデンサは内蔵されていません。 付属のコンデンサをコンベアフレームまたは配電盤に取り付けてください。
- コンベアフレームは必ずアースしてください。





#### 結線図

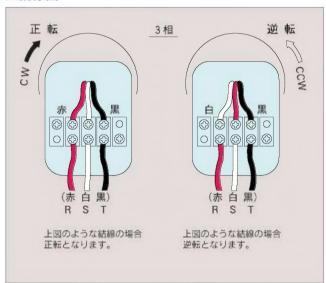

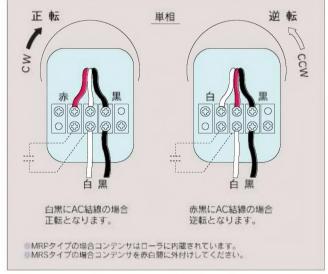

#### 3相配線

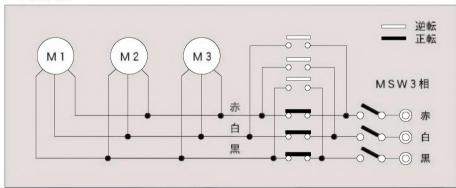

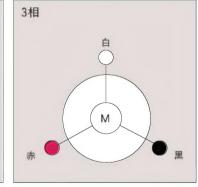

#### 単相配線

